



AQUALEX TI AC/ACWG

In deze handleiding vindt u alles terug over het ontwerp, de installatie, het gebruik en onderhoud van uw AQUALEX installatie.

Gezien onze producten regelmatig worden gecontroleerd en bijgewerkt, kunnen ook de technische fiches licht wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van de technische fiche te raadplegen en te respecteren. De laatste versie is steeds terug te vinden op: www.aqualex.eu/nl/producten/aqualex-ti Op het voorblad van deze fiche kunt u het versienummer terug vinden.


Mocht u na het lezen van deze fiche nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de AQUALEX klantenservice via service@aqualex.eu.

Bewaar deze handleiding goed.

INHOUD TECHNISCHE FICHE


2	Voorwoord
3	Productinformatie
5	Gebruik en onderhoud
8	FAQ

AFMETINGEN

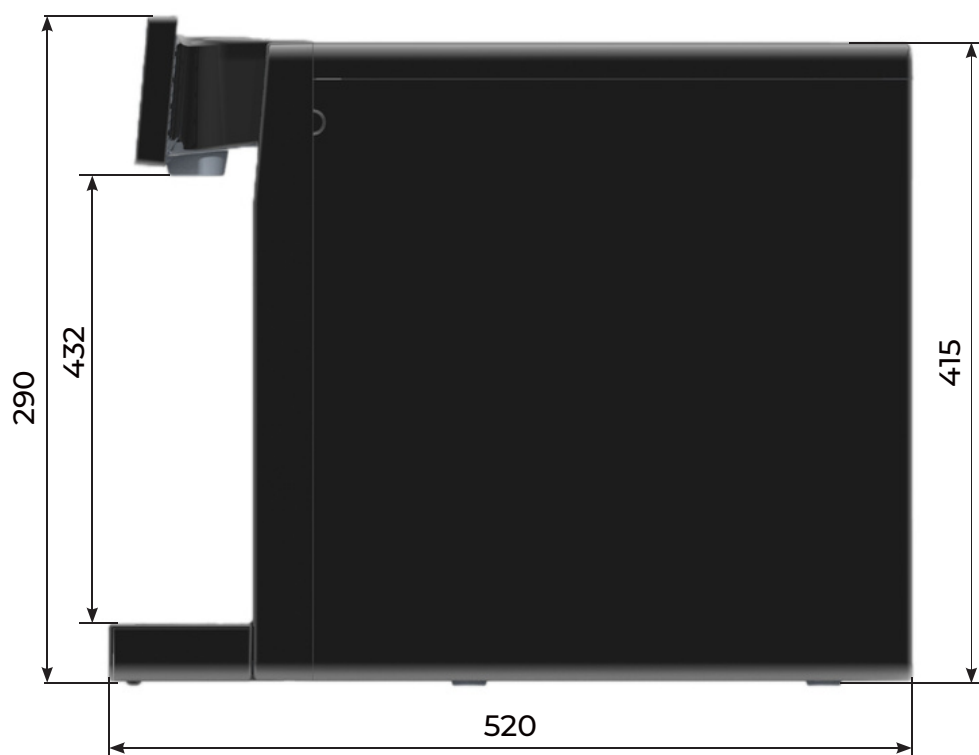

Alle afmetingen in mm

AFMETINGEN CABINET

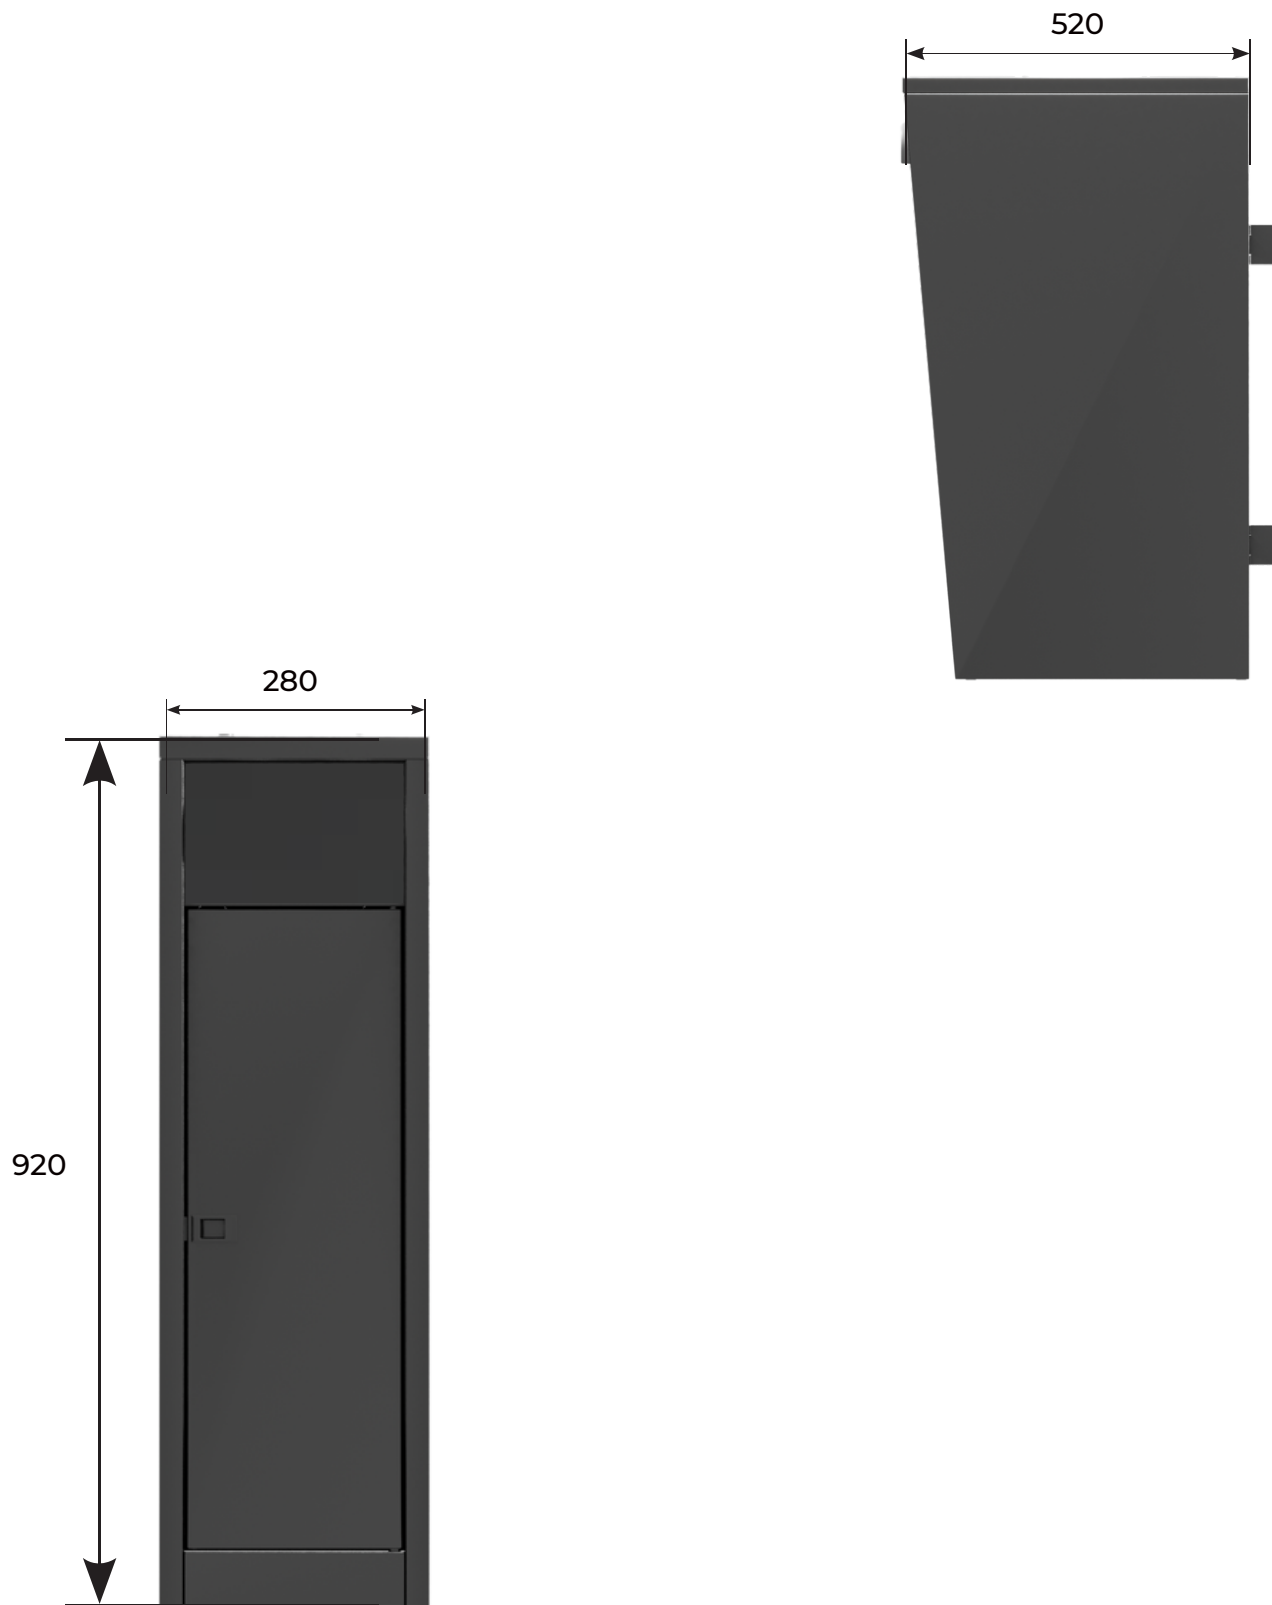

Alle afmetingen in mm

TECHNISCHE INFORMATIE

Toestel LxBxH	520* x 196 x 432 mm		
Toestel met cabinet LxBxH	520* x 280 x 1355 mm	Bediening	Touch
Vrije taphoogte	290 mm	Display	4,3" touchscreen
Spanning	230 V - 50 Hz	Waterdruk IN	2,5 - 4 bar
Max. belasting	AC: 0,35 A ACWG: 0,7 A	CO2-druk IN	4 bar
Max. vermogen	AC: 80 W ACWG: 160 W	Insteltemperatuur UIT	2-12 °C
Volume lekbak	0,8 L	CAPACITEIT (Bij inkomend water 14 °C)	
Koelgas	R-600a	Per uur	20 L
Omgevingstemperatuur	5 - 35 °C	In continu	3,8 L**
OZON	Optioneel		

* Voorzie minstens 50 mm extra ruimte achter het toestel voor de installatie.

** Gekoeld water varieert tussen 4-14 °C

Voorzieningen

Stopcontact	1 x 230 V - 50Hz
Watertoevoer	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep
Afvoer	Mogelijkheid om op afvoer aan te sluiten

GEBRUIK


De AQUALEX TI bezit een touchscreen voor aansturing van het toestel:

Screensaver:



Wanneer het toestel 60s niet in gebruik is, schakelt het scherm over naar de screensaver. Druk op het scherm om naar het startmenu te gaan.

Startmenu:

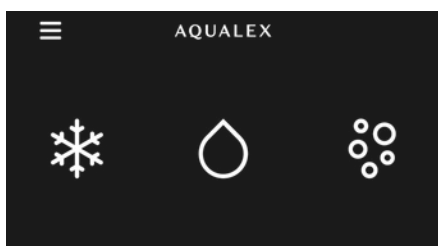

KOUD: Blijvend indrukken voor gefilterd en gekoeld plat water.



AMBIENT: Blijvend indrukken voor gefilterd plat water op kamertemperatuur




BRUISEND: Blijvend indrukken voor gefilterd en gekoeld bruisend water.



INSTELLINGEN

Instellingen:

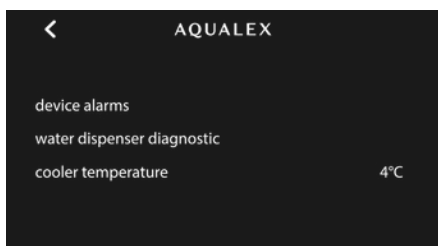

Druk 3 s op de knop INSTELLINGEN om naar het menu te gaan.

device alarms
water dispenser diagnostic

Druk bij een foutmelding op deze knop voor meer informatie.


cooler temperature

Druk hier om de temperatuur van het gekoeld water te wijzigen. Standaard instelling = 6 °C. Instelrange = 2 °C - 12 °C.



Klik om terug te gaan naar het vorig scherm.

Temperatuur instellingen:

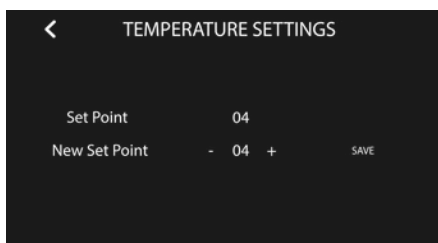

Set Point


Toont de huidig ingestelde temperatuur.

New Set Point

Nieuwe temperatuur in te stellen met behulp van de - en + knoppen. Klik op **SAVE** om de keuze op te slaan.

GEBRUIK

Foutmeldingen:

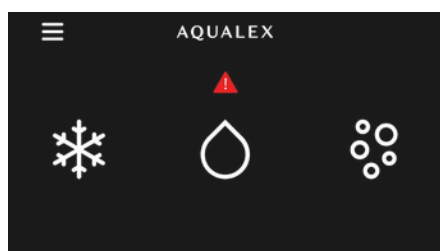

Een rood uitroepteken op het startscherm geeft aan dat het toestel een fout detecteert. Water nemen is niet mogelijk.

Controleer zeker de lekbak. Deze kan vol of niet goed vastgeklit zijn. Dit zijn de meest voorkomende foutmeldingen.

Indien er zich geen probleem voordoet bij de lekbak:

Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact. Wacht gedurende 30 s vooraleer de stekker terug in het stopcontact te steken. Dit zorgt voor een algemene reset van het toestel.

Indien het probleem zich blijft voordoen, kunt u via het MyAQUALEX platform contact opnemen met onze servicedienst. Dit kan via volgend webadres: my.aqualex.eu

Onder 'Mijn toestellen' kunt u het toestel selecteren waar een probleem zich voordoet.

Klik door op 'Probleem melden' en volg verdere instructies.

Indien u **geen account** hebt op het MyAQUALEX platform kunt u contact opnemen via volgend e-mailadres: info@aqualex.eu

Ledigen van de lekbak:



Indien de lekbak vol zit kan er geen water meer genomen worden tot deze is geledigd.

De lekbak kan in zijn geheel uit de machine genomen worden.

Klik de lege lekbak stevig terug in het toestel. Het rood uitroepteken verdwijnt en water nemen is terug mogelijk.

ONDERHOUD




Onderhoud en tips voor een lange levensduur van uw toestel:

- Reinig het oppervlak van de koeler dagelijks met een zachte doek. Gebruik hierbij een kleine hoeveelheid water en eventueel een zachte zeep. Vermijd contact met de elektronische delen van het toestel.
- Ledig dagelijks de lekbak van het toestel.
- Plaats de koeler op een droge, stofvrije plaats.
- Stel de koeler nooit bloot aan trillingen.
- Plaats geen voorwerpen op of tegen de koeler.

Bij een lange periode zonder gebruik (bv. vakantie) is het aangeraden om de stekker van het toestel uit te trekken, dit bespaart energie!

Wanneer u het toestel opnieuw gebruikt is het aangeraden om eerst enkele liters gefilterd water te laten doorstromen vóór drinkwater afname.

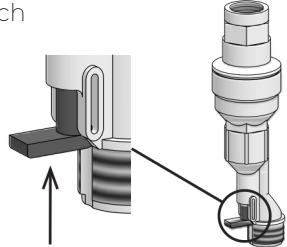Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen water	Aquastop is actief	De aquastop is een beveiliging tegen ongewenst waterverlies. Controleer dat u nergens een lek heeft. Indien geen lek aanwezig is kan u de aquastop resetten door de rode knop in te drukken. Deze bevindt zich aan de watertoevoer: 
	Toestel krijgt geen stroom	Controleer dat de stekker van het toestel in het stopcontact zit. Als het toestel een aan/uitschakelaar heeft, controleer dat deze schakelaar aan staat.
	Overhitting	Indien het toestel of de kast heel warm aanvoelt kan het toestel overhit zijn. Schakel het toestel uit, laat het toestel rusten en verlucht de kast. Steek de stekker terug als u het probleem van overhitting heeft gevonden.
(Te) weinig water	Kraan staat niet goed open	Controleer dat de kraan voor toevoer van water in uw kast volledig open staan.
	Waterdruk is te laag	Het gebruik van een filter, gecombineerd met een lage toekomstige waterdruk, kan er ervoor zorgen dat de waterdruk uit de kraan te weinig is. Een minimale waterdruk van 2,5 bar is nodig aan de ingang van het toestel. Neem contact op met uw waterbedrijf indien de druk te laag is.
Geen gekoeld water	Zonet veel gekoeld water afgenomen	De koeler kan maar een bepaalde hoeveelheid gekoeld water in één afname leveren. Wacht een ogenblik tot er nieuw gekoeld water beschikbaar is.

De tabel gaat verder op de volgende pagina.

FAQ Vaak voorkomende vragen

Geen of te licht bruisend water	Lege CO2-fl es	Zit er te weinig bruis op het water? Staat de drukregelaar lager dan 3,5 bar? Vervang dan de CO2-fl es. Zie de bijhorende fi che van de CO2-fl es voor meer informatie.
	Te warm water	Indien het water te warm heeft, wordt de productie van bruisend water moeilijker. Zorg dat de koeler koud genoeg ingesteld staat.
CO2-fl es te snel leeg	CO2-fl es niet goed aangedraaid	De CO2-fl es moet stevig vastgedraaid zijn aan de bijhorende drukregelaar. Zie de bijhorende fi che van de CO2-fl es voor meer informatie.
Waterlek		Sluit de wateraanvoer af en trek de stekker van het toestel uit het stopcontact. Contacteer AQUALEX.

Indien de FAQ geen oplossing biedt, kunt u via het MyAQUALEX platform contact opnemen met onze servicedienst. Dit kan via volgend webadres: my.aqualex.eu

Onder 'Mijn toestellen' kunt u het toestel selecteren waar een probleem zich voordoet.

Klik door op 'Probleem melden' en volg verdere instructies.

Indien u **geen account** hebt op het MyAQUALEX platform kunt u contact opnemen via volgend e-mailadres: info@aqualex.eu

AQUALEX

HQ België:

AQUALEX nv
Nijverheidslaan 60/A
8540 Deerlijk

T. +32 (0)56 96 70 00
info@aqualex.eu
www.aqualex.eu/nl

Frankrijk:

AQUALEX
10, Rue Michel Servet
59000 Lille

T. +33 353 32 01 47
info@aqualex.eu
www.aqualex.eu/fr

Alle rechten voorbehouden.

Dit document verspreiden, vermenigvuldigen, inhoud gebruiken of communiceren is niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke goedkeuring.